


Mobilfunkgerät DM1400

Tastenbelegung 2025_12

Tastenbelegung

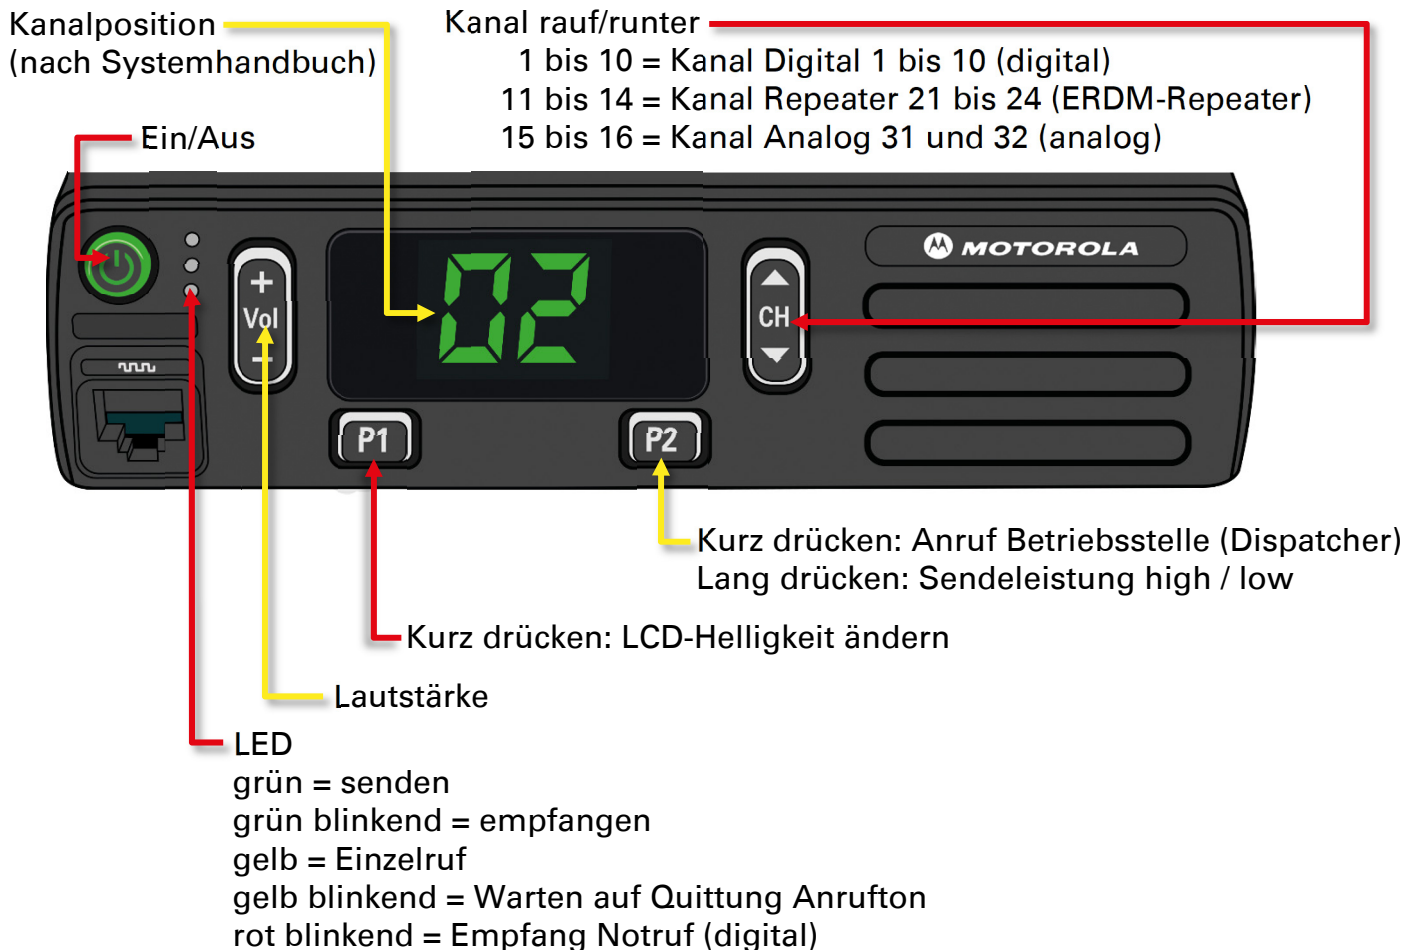

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen.

Geräteverhalten


Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal.

Varianten der BV-Basiskonfiguration


Es gibt für das DM1400 folgende BV-Basiskonfigurationen:

- Standard: Zündungssteuerung/Funkschalter ist deaktiviert
- Zündungssteuerung: Gerät wird über PIN 10 des hinteren Zubehöranschlusses oder über den Ein/Aus-Schalter ein- und ausgeschaltet. Das Funkgerät hat immer einen Nachlauf von 45 Minuten, sobald keine +12 V an PIN 10 anliegen.
- Funkschalter: Gerät lässt sich nur über +12 V an PIN 10 des hinteren Zubehöranschlusses ein- und ausschalten.

Anschlüsse hinten

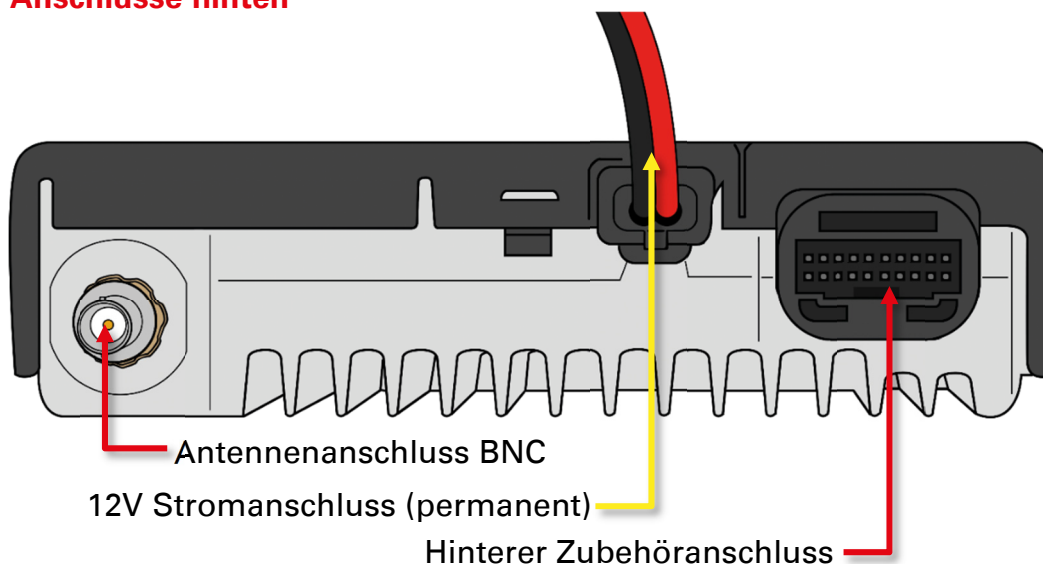

Pinbelegung „Hinterer Zubehöranschluss“ (Draufsicht von hinten)

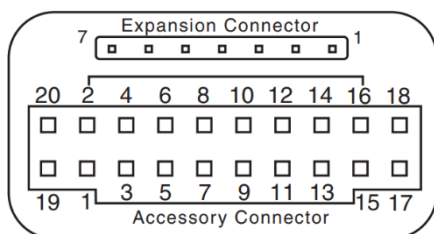

PIN	Funktion
1	Ext. Speaker -
16	Ext. Speaker +
2	Ext. Mikro +
7	Ext. Mikro - / PTT Masse (Gerätemasse)
3	PTT
4	Externer Alarm + (Hupe)
10	Zündungssteuerung (aktiv, wenn +12 V anliegen)
13	Schalter Batterie + (max 1,5 A bei eingeschaltetem Funkgerät)

Pin-Zählung Stecker

