

Handfunkgerät R7 FKP - Premium

Tastenbelegung 2025_12

Tastenbelegung

Drehschalter Mitte

Zone „1 DLRG Digital“: Kanal Digital 1 bis 10 (digital)

Zone „2 DLRG Repeater“: Kanal Repeater 21 bis 24 (ERDM-Repeater)

Zone „3 DLRG Analog“: Kanal Analog 31 und 32 (analog)

Ein/Aus – Lautstärke

LED

grün = senden

grün blinkend = empfangen

gelb = Akku halbvoll / Einzelruf

gelb blinkend = Warten auf Quittung Anrufton

rot blinkend = Akku fast leer / Empfang Notruf (digital)

Notruf

Analog: keine Funktion!

Digital:

Kurz drücken: Notruf an

Lang drücken: Notruf aus

Seitentaste 3

Lang drücken: Tastatursperre


Sprechtaste PTT

Seitentaste 1

Lang drücken: Nachricht

Seitentaste 2

Lang drücken: Anruf Betriebsstelle (Dispatcher)

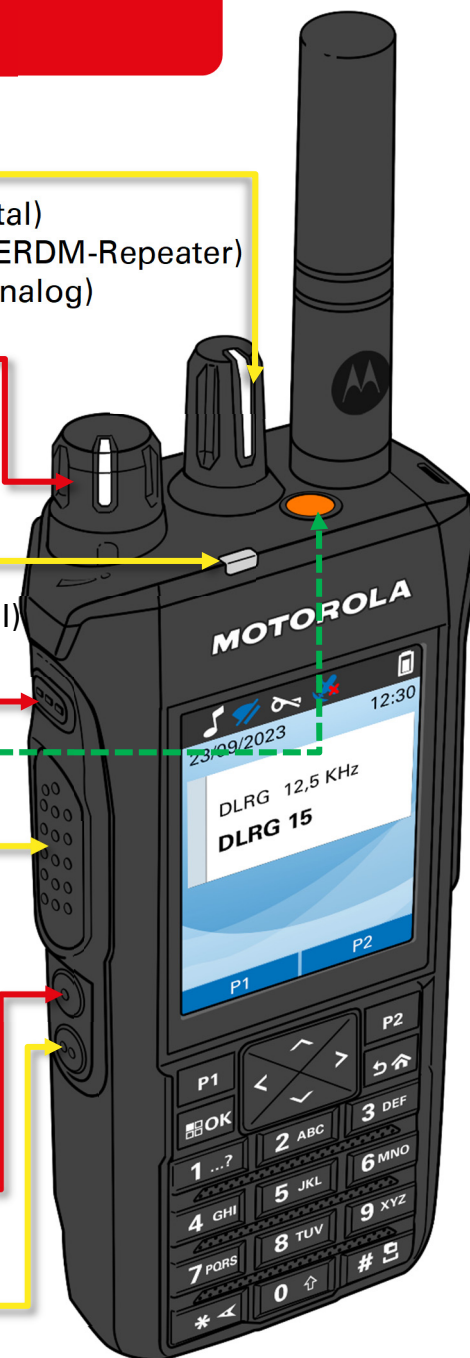

Wir empfehlen...

alle Kontakte und Federn mit Sprühvaseline regelmäßig zu pflegen und nach dem Einsatz immer gründlich mit Süßwasser zu spülen. So vermeidet ihr Korrosion.



Zonenwechsel

1. Taste Menu/ok drücken
 2. Navigation rauf/runter bis zur Auswahl „Zone“
 3. Taste Menu/ok drücken
 4. Navigation rauf/runter um die Zone auszuwählen
 5. Taste Menu/ok drücken
 6. Taste Zurück/Home drücken
- } Alternativ:
P2 lange drücken

Sonstige Funktionen

Bluetooth wird über das Menü ein-/ausgeschaltet.

Bluetooth-Pairing erfolgt über das Menü.

Wifi wird über das Menü ein-/ausgeschaltet.

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen