

Handfunkgerät R5 NKP

Tastenbelegung 2026_10

Tastenbelegung

Drehschalter Mitte

- 1 bis 10 = Kanal Digital 1 bis 10 (digital)
- 11 bis 14 = Kanal Repeater 21 bis 24 (ERDM-Repeater)
- 15 bis 16 = Kanal Analog 31 und 32 (analog)

Ein/Aus – Lautstärke

LED

- grün = senden
- grün blinkend = empfangen
- gelb = Akku halbvoll / Einzelruf
- gelb blinkend = Warten auf Quittung Anrufton
- rot blinkend = Akku fast leer / Empfang Notruf (digital)

Notruf

Analog: keine Funktion!

Digital:

- Kurz drücken: Notruf an
- Lang drücken: Notruf aus


Sprechtaste PTT

Seitentaste 1

- Lang drücken: Akkuzustand ansagen

Seitentaste 2

- Lang drücken: Anruf Betriebsstelle (Dispatcher)

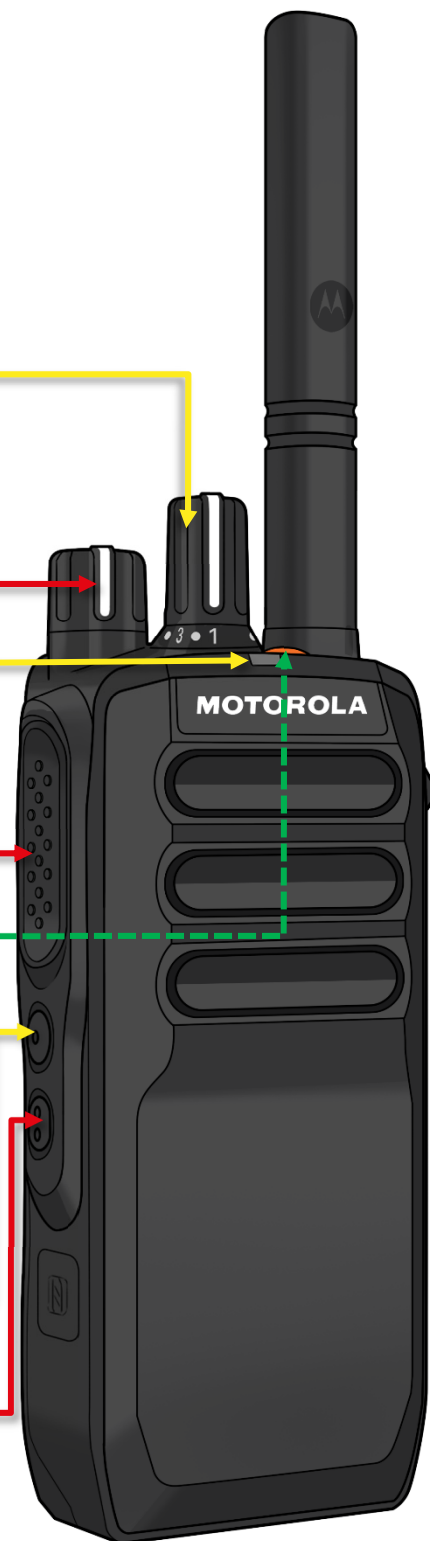

Wir empfehlen...

alle Kontakte und Federn mit Sprühvaseline regelmäßig zu pflegen und nach dem Einsatz immer gründlich mit Süßwasser zu spülen.

So vermeidet ihr Korrosion.

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen.