

Handfunkgerät R5 LKP Wifi & BT

Tastenbelegung 2026_10

Tastenbelegung

Drehschalter Mitte

Zone „1 DLRG Digital“: Kanal Digital 1 bis 10 (digital)

Zone „2 DLRG Repeater“: Kanal Repeater 21 bis 24 (ERDM-Repeater)

Zone „3 DLRG Analog“: Kanal Analog 31 und 32 (analog)

Ein/Aus – Lautstärke

LED

grün = senden

grün blinkend = empfangen

gelb = Akku halbvoll / Einzelruf

gelb blinkend = Warten auf Quittung Anrufter

rot blinkend = Akku fast leer / Empfang Notruf (digital)

Notruf

Analog: keine Funktion!

Digital:

Kurz drücken: Notruf an

Lang drücken: Notruf aus


Sprechtaste PTT

Seitentaste 1

Lang drücken: Wifi ein / aus

Seitentaste 2


Lang drücken: Anruf Betriebsstelle (Dispatcher)

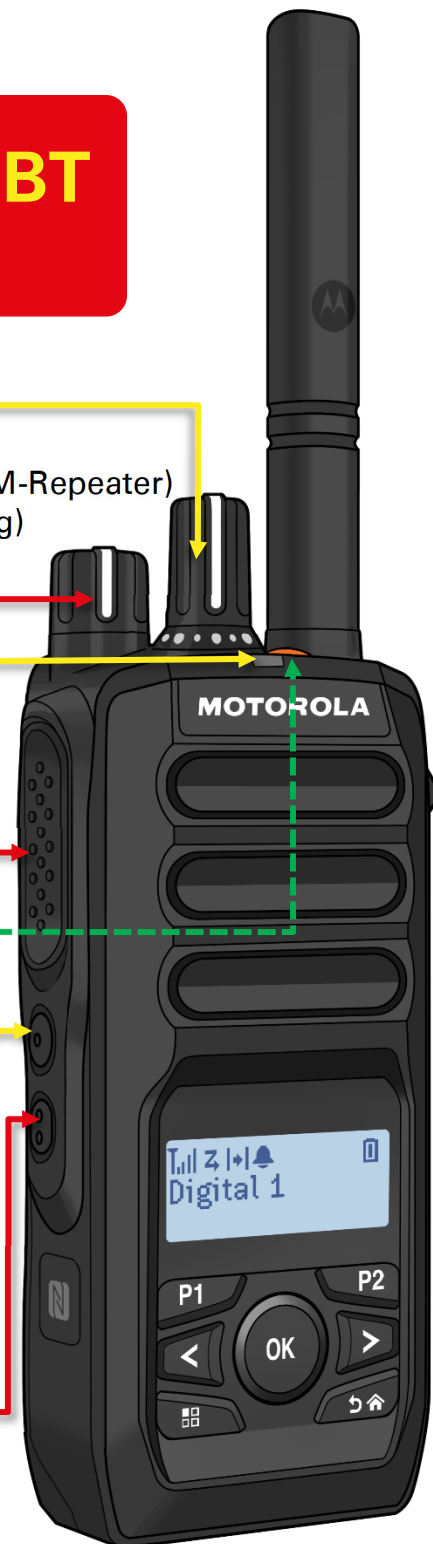

Wir empfehlen...

alle Kontakte und Federn mit Sprühvaseline regelmäßig zu pflegen und nach dem Einsatz immer gründlich mit Süßwasser zu spülen.

So vermeidet ihr Korrosion.

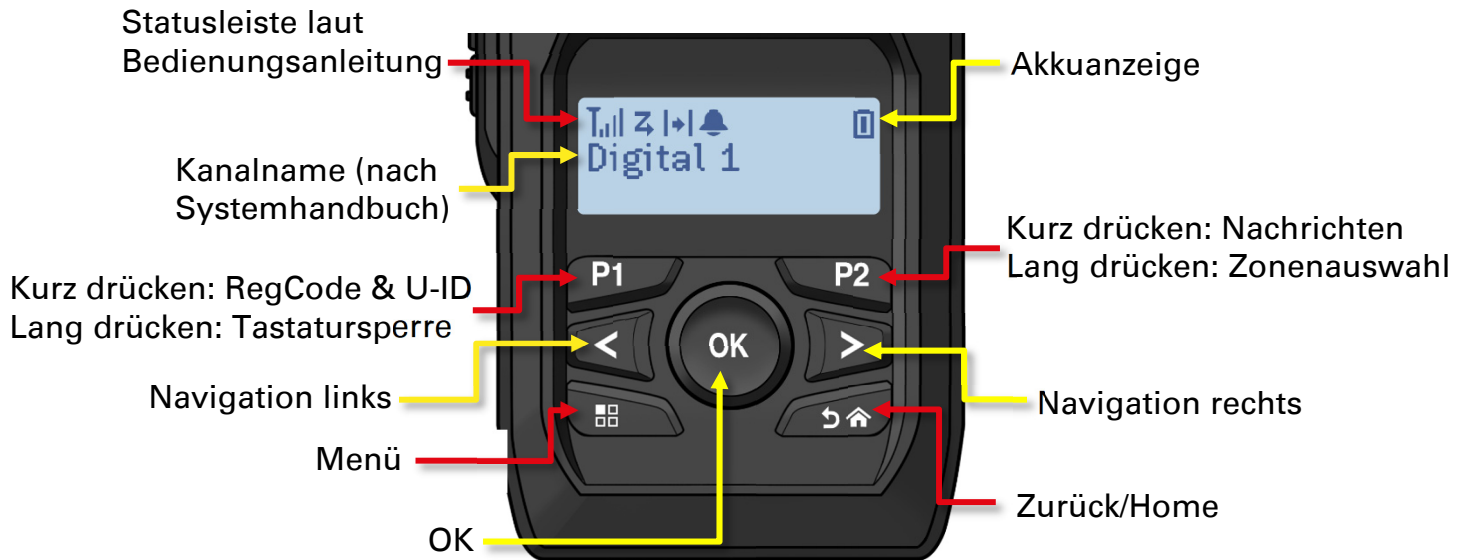

Zonenwechsel

1. Taste Menü drücken
 2. Navigation links / rechts zur Auswahl „Zone“
 3. Taste OK drücken
 4. Navigation links / rechts um die Zone auszuwählen
 5. Taste OK drücken
 6. Taste Zurück/Home drücken
- } Alternativ:
P2 lange drücken

Sonstige Funktionen

Bluetooth muss über das Menü ein- / ausgeschaltet werden. Das Gerät merkt sich den letzten Zustand beim Ausschalten

Bluetooth-Pairing erfolgt über das Menü.

Wifi kann über das Menü ein- / ausgeschaltet werden oder über die Seitentaste 1 lang. Das Gerät merkt sich den letzten Zustand beim Ausschalten

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen.