

Handfunkgerät DP3661e

Motorola 12,5 kHz - Tastenbelegung

Tastenbelegung

Drehschalter Mitte

- 1 bis 4 = DLRG-Kanal 1 bis 4 (analog)
- 5 bis 12 = DLRG-Kanal 5 bis 12 (digital)
- 13 bis 16 = DLRG-Kanal 13 bis 16 (digital ERDM-Repeater)

Ein/Aus – Lautstärke

LED

- grün = senden
- grün blinkend = empfangen
- gelb = Akku halbvoll / Einzelruf
- gelb blinkend = Warten auf Quittung Anrufton
- rot blinkend = Akku fast leer / Empfang Notruf (digital)

Notruf

- Analog: keine Funktion!
- Digital:
 - Kurz drücken: Notruf an
 - Lang drücken: Notruf aus


Sprechtaste PTT

Seitentaste 1

unbelegt

Seitentaste 2


- Lang drücken: Anruf Betriebsstelle (Dispatcher)

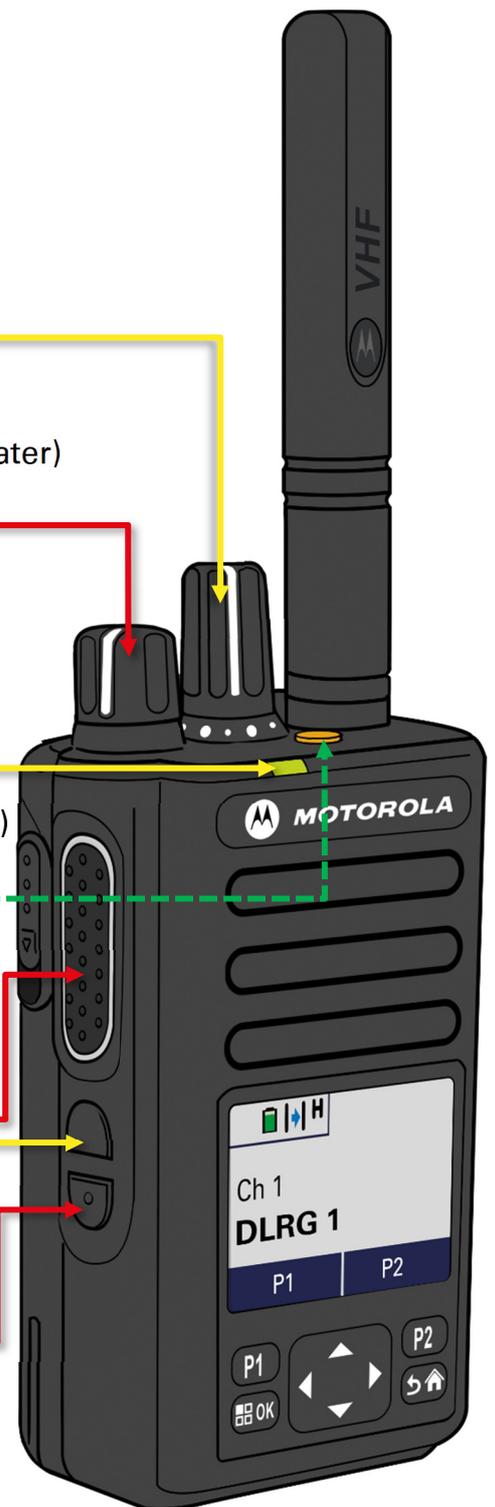

Wir empfehlen...

alle Kontakte und Federn mit Sprühvaseline regelmäßig zu pflegen und nach dem Einsatz immer gründlich mit Süßwasser zu spülen.

So vermeidet ihr Korrosion.

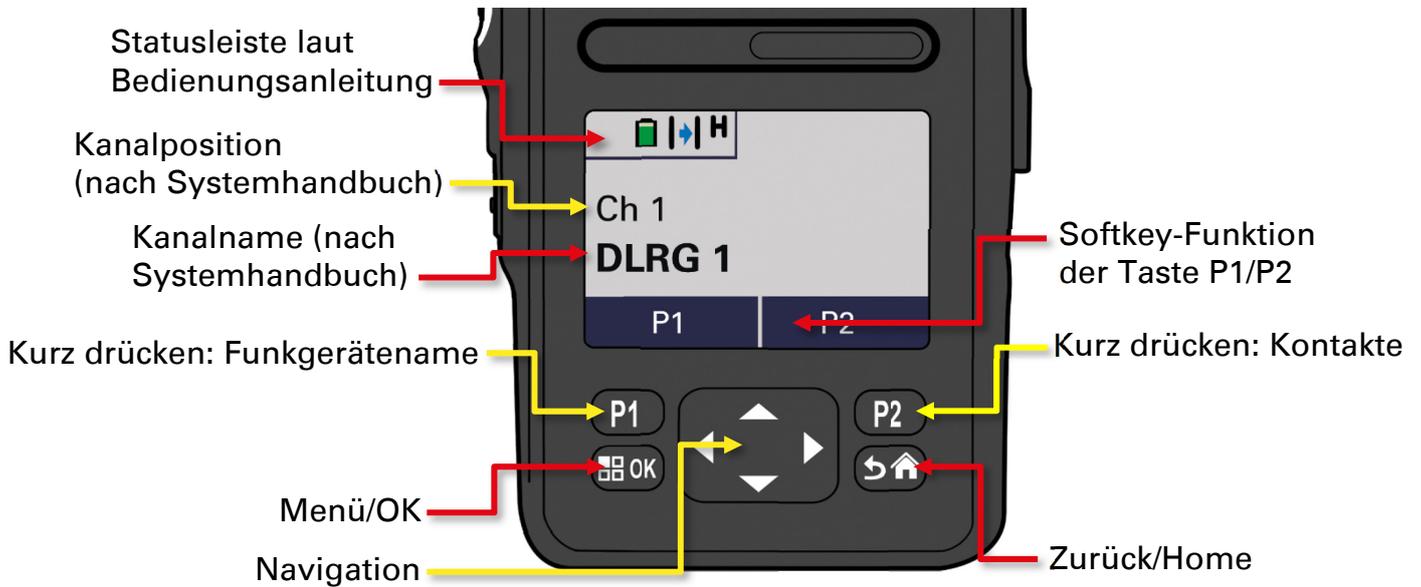

Sonstige Funktionen

Bluetooth-Pairing erfolgt über das Menü.

Wifi ist Standardmäßig ausgeschaltet und kann über das Menü ein/aus geschaltet werden.

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen