

# Handfunkgerät DP 3661e

## Motorola 20 kHz analog - Tastenbelegung

### Tastenbelegung

Antenne VHF und GPS (nicht knicken!) 

Drehschalter Mitte 

DLRG-Kanal 1 155,91 MHz

DLRG-Kanal 2 155,93 MHz

DLRG-Kanal 3 155,89 MHz

Ein/Aus – Lautstärke 

LED (Senden grün / Empfang grün blinkend) 

keine Funktion analog   
(DMR: Notruf - 20 Sekunden Sendung und Alarm)

Sprechtaste PTT 


Seitentaste 1 

Sendeleistung niedrig 1 Watt

Sendeleistung hoch 2,5 Watt (2 Sekunden drücken)

Seitentaste 2 


unbelegt

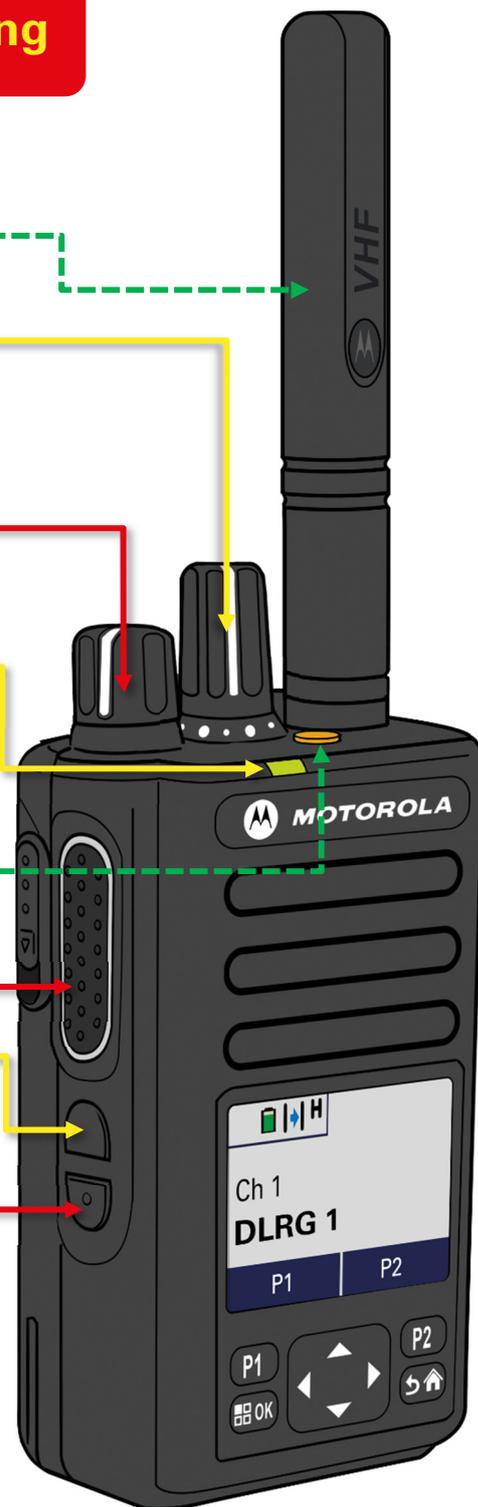

### Wir empfehlen...

alle Kontakte und Federn mit Sprühvaseline regelmäßig zu pflegen und nach dem Einsatz immer gründlich mit Süßwasser zu spülen.

So vermeidet ihr Korrosion.

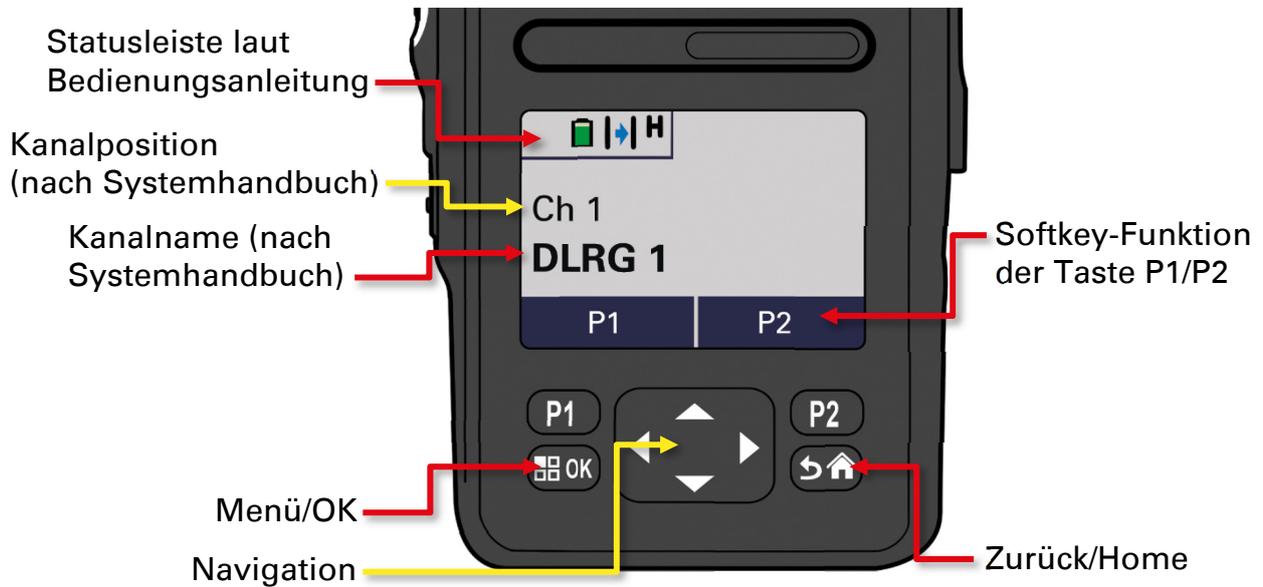

### **Sendezeitbegrenzung**

2 Minuten mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor erreichen.

### **Geräteverhalten**

Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal und die zuletzt verwendete Sendeleistung.