


# Mobilfunkgerät DM1400

## Motorola 12,5 kHz - Tastenbelegung

### Tastenbelegung

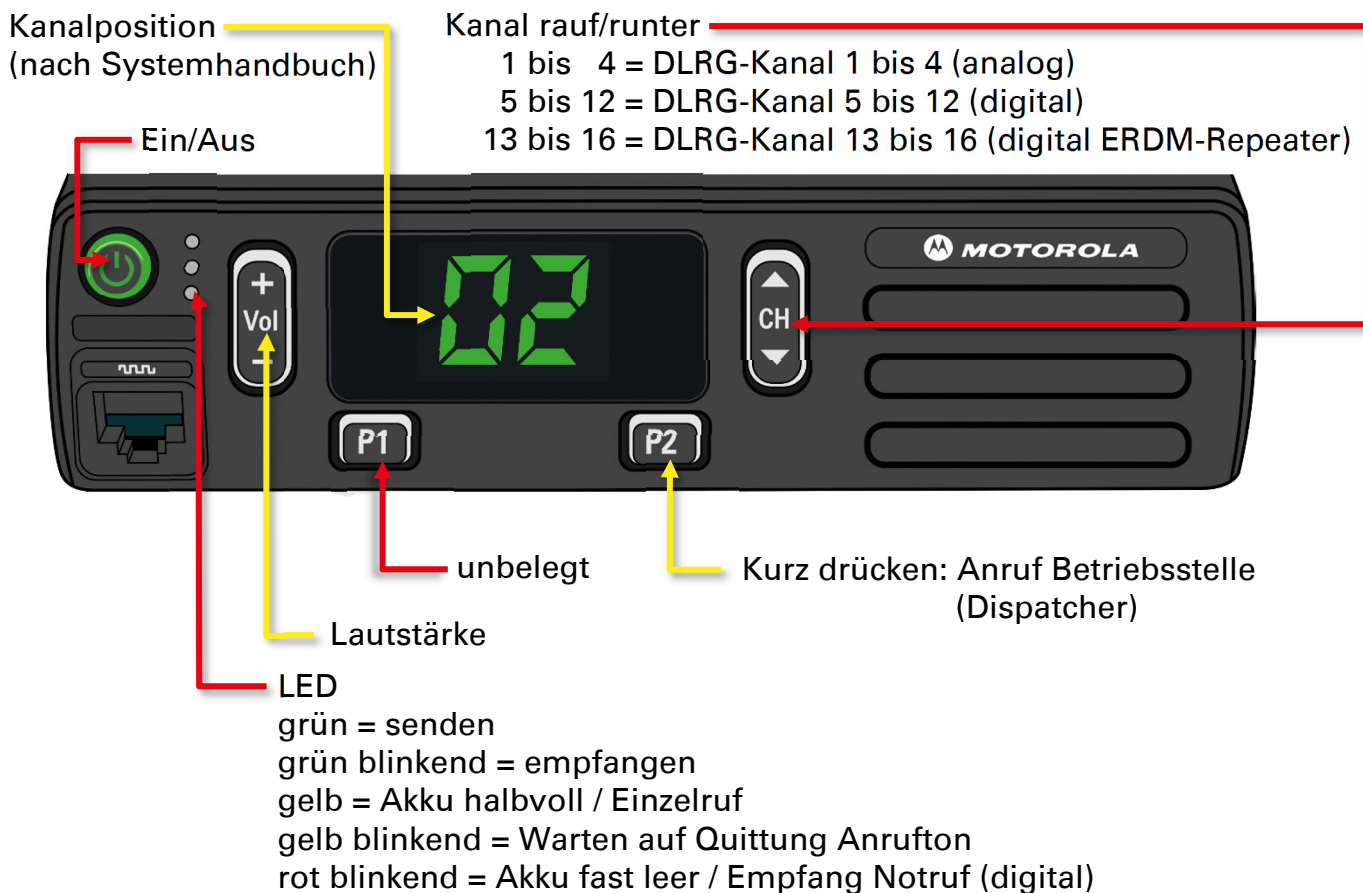

### Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen.


### Geräteverhalten

Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal und die Sendeleitung ist beim Einschalten immer hoch.


### Hinweis

Die Funktion „Zündungssteuerung“ ist in der Gerätekonfiguration standardmäßig deaktiviert und muss bei Bedarf individuell konfiguriert werden. Wir empfehlen maximal 30 Minuten Abschaltverzögerung zu programmieren.

## Anschlüsse hinten

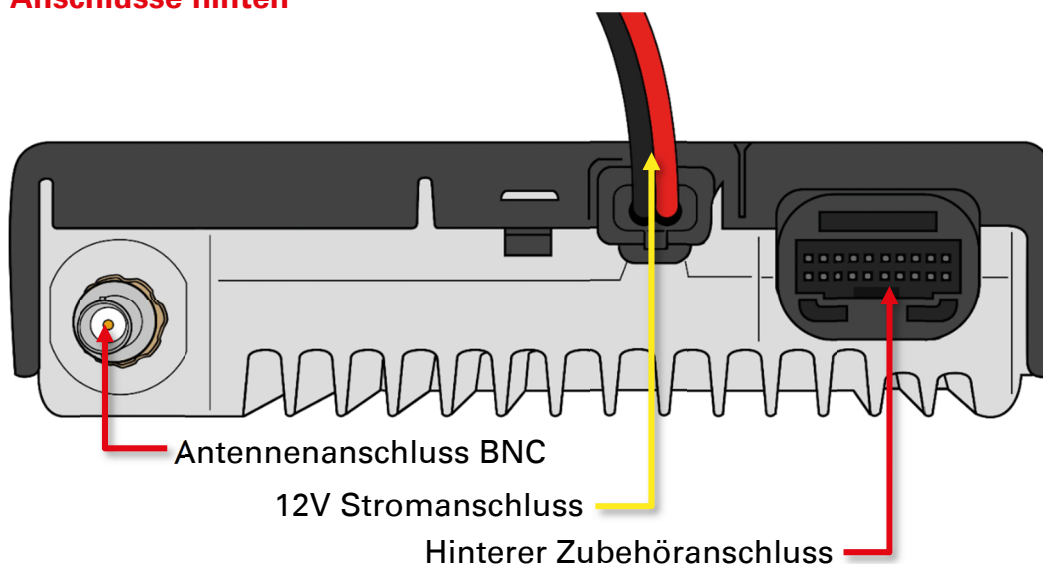

## Pinbelegung „Hinterer Zubehöranschluss“ (Aufsicht von hinten)

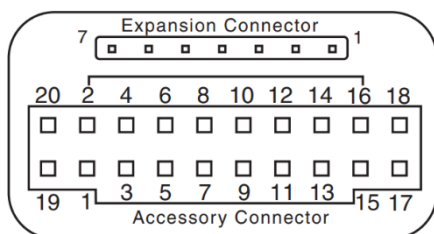

PIN	Funktion
1	Ext. Speaker -
16	Ext. Speaker +
2	Ext. Mikro +
7	Ext. Mikro - / PTT Masse (Gerätemasse)
3	PTT
4	Externer Alarm + (Hupe)
10	Zündungssteuerung
13	Schalter Batterie + (max 1,5A bei eingeschaltetem Funkgerät)

## Pin-Zählung Stecker

