


Mobilfunkgerät DM4601e

Motorola 12,5 kHz - Tastenbelegung

Tastenbelegung

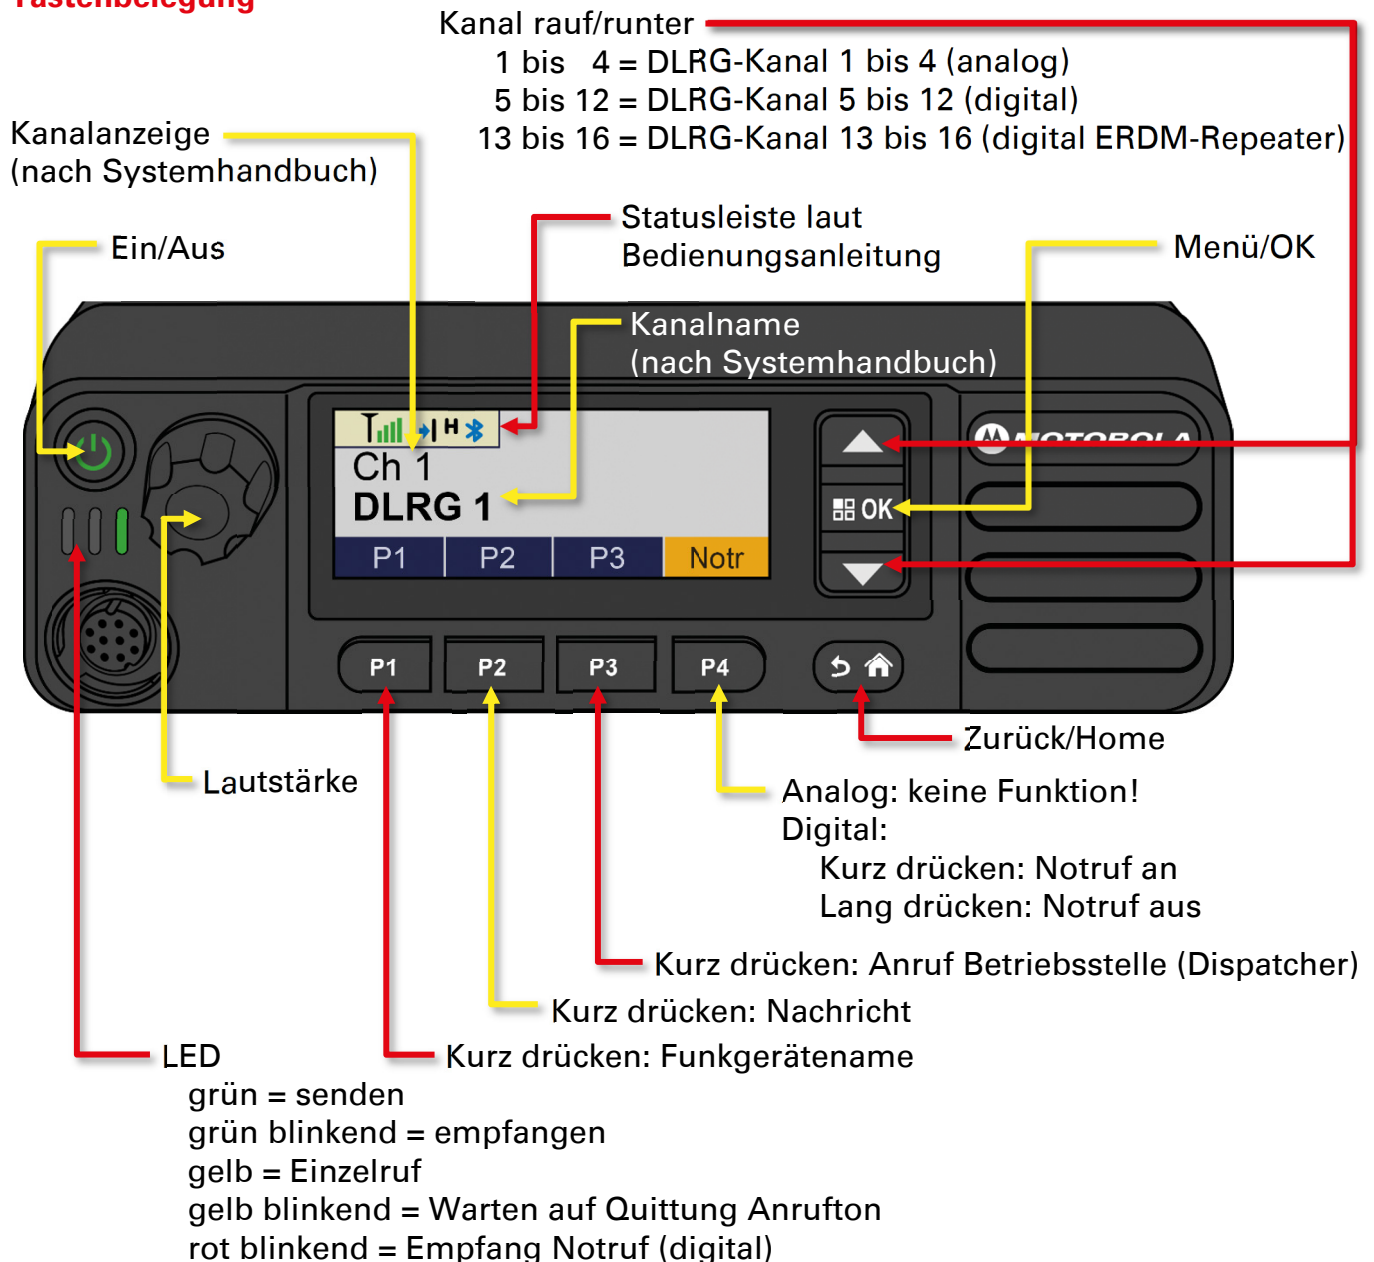

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen.

Geräteverhalten

Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal und die Sendeleitung ist beim Einschalten immer hoch.

Hinweis


Die Funktion „Zündungssteuerung“ ist in der Gerätekonfiguration

standardmäßig deaktiviert und muss bei Bedarf individuell konfiguriert werden. Wir empfehlen maximal 30 Minuten Abschaltverzögerung zu programmieren.

Weitere Funktionen

Bluetooth-Pairing über das Menü.

Anschlüsse hinten

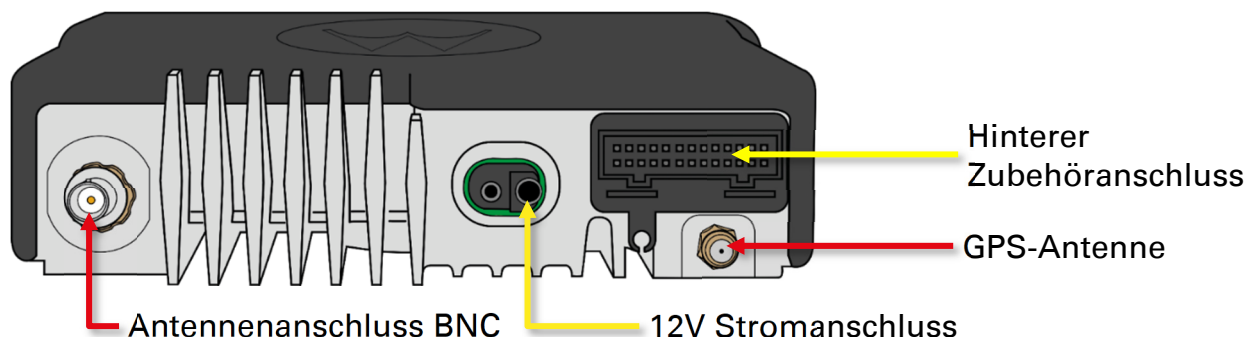


Pinbelegung „Hinterer Zubehöranschluss“ (Aufsicht von hinten)



PIN	Funktion
4	One-Wire ID Masse (für IMPRES™-Zubehör)
5	One-Wire ID 1 (für IMPRES™-Zubehör)
7	Schalter Batterie + (max. 1,5A bei eingeschaltetem Funkgerät)
8	Batterie Masse
9	Ext. Speaker -
10	Ext. Speaker +
11	Ext. Mikro +
12	Ext. Mikro -
17	PTT
18	PTT Masse
25	Zündungssteuerung
26	Externer Alarmkontakt + (5 Sekunden)

Pin-Zählung Stecker

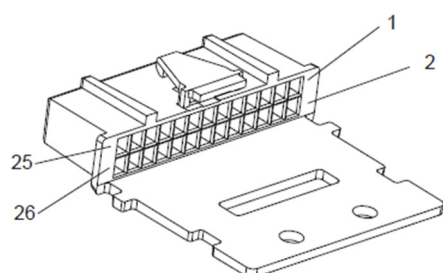

Anschluss „RMN5054 IMPRES™“

-Freisprechemikrofon

Weißer Ader auf Pin 12
 Rote Ader auf Pin 11
 Blaue Ader auf Pin 5